


## Инструкция по монтажу системы верхнего антипрокидывания.

1. Закрепите каретки винтами М6х16 в верхней части боковых панелей, предварительно просверлив отверстия диаметром 6,5 по разметке (рис.1.).

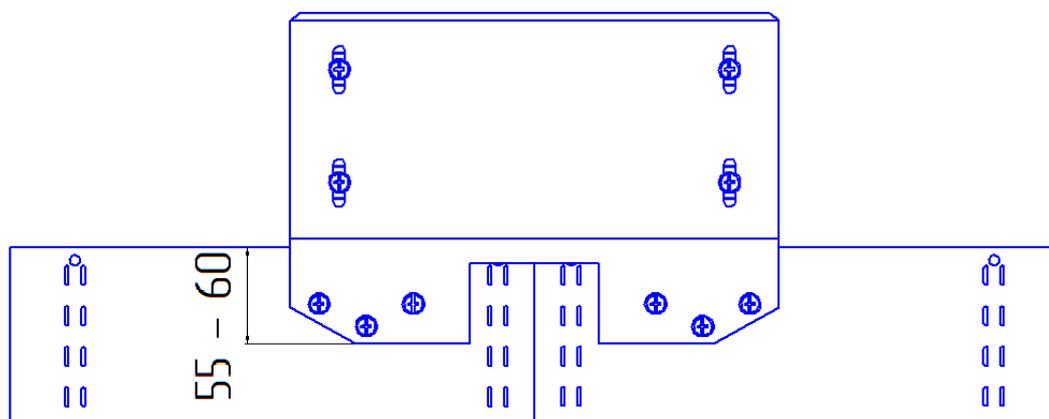

2. Установите направляющие между роликами, предварительно надев на них фланцы-диски.
  3. Сдвиньте ролики к направляющей и затяните гайки М16 на оси ролика (рис.2.).
- ! ВАЖНО: Обеспечить свободное перемещение роликов по направляющей.**

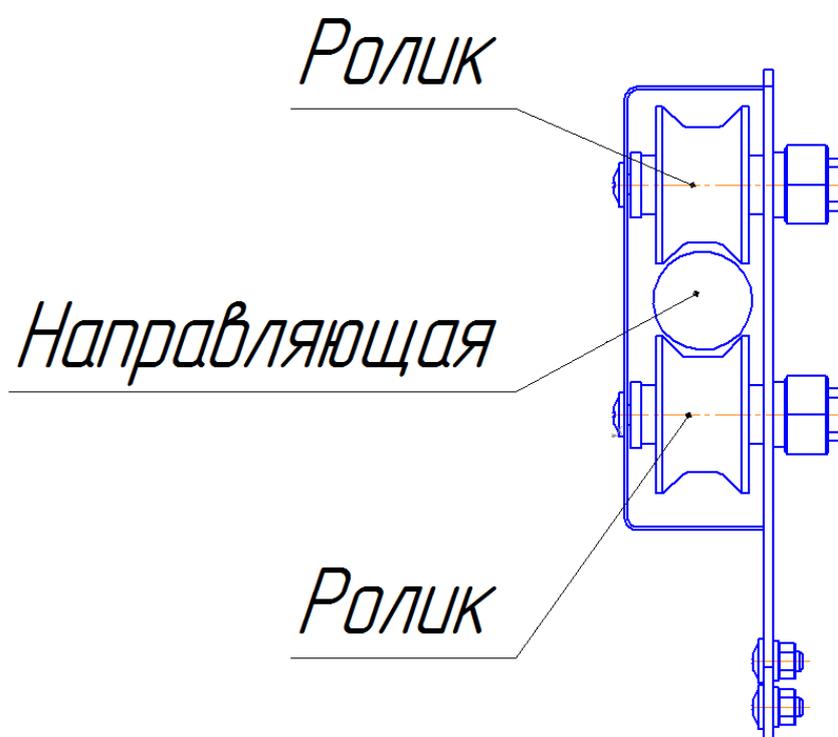


рис. 2.

4. Прикрепите фланец-диск к стене, используя дюбель-гвоздь 8х100, обеспечив при этом вертикальное положение кареток.

5. Сдвиньте части направляющей между собой и зафиксируйте её от свободного перемещения саморезами с шестигранной головкой через отверстие 3.8, как показано на рис. 3.

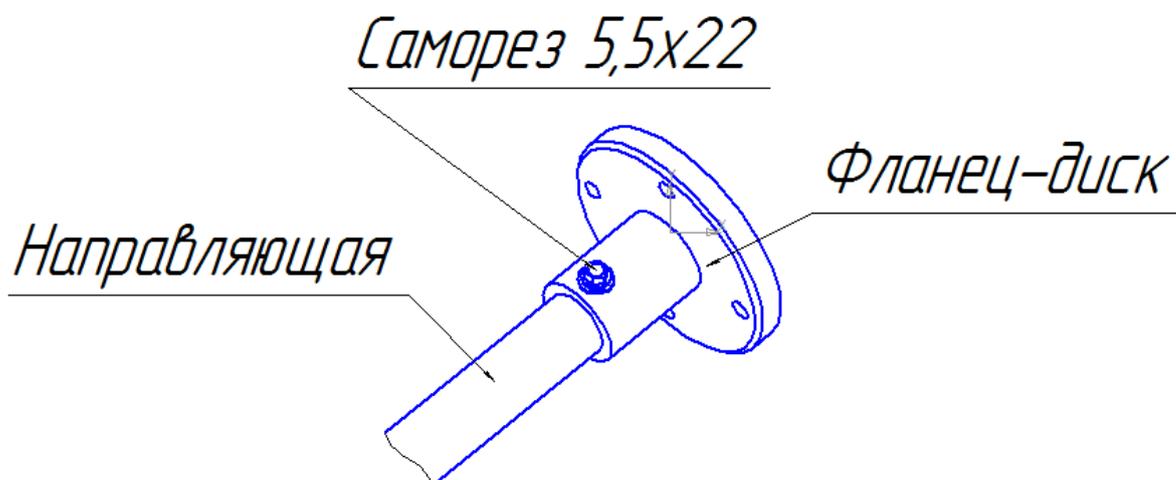


рис.3.

6. Проверьте, обеспечивается ли свободное перемещение роликов по направляющей при движении стеллажей. При необходимости, повторно отрегулируйте положение роликов относительно направляющей.

7. Установите кожухи на каретки верхнего антипрокидывателя, закрепив их винтами М6х16.