

Инструкция по монтажу стеллажей

Настоящая инструкция по монтажу предназначена для проведения правильной подготовки к монтажу и выполнению монтажных работ по сборке стеллажей металлических серии «ОПТИМ».

Данная инструкция включает в себя разделы по монтажу стеллажей серии «ОПТИМ» непосредственно на полы и на передвижные основания ОСН-04.

1. Общие указания.

1.1 Перед началом монтажа стеллажей необходимо внимательно ознакомиться с содержанием настоящей инструкции.

1.2 Специального инструмента для проведения монтажа стеллажей не требуется.

2. Меры безопасности

2.1 При проведении монтажа стеллажей следует соблюдать правила предосторожности, установленные для слесарно-сборочных работ.

2.2 Не допускается становиться ногами на нижние полки стеллажей при установке и работе с документами на верхних полках. Используйте для этого лестницы-стремянки.

3. Подготовка стеллажей к монтажу

3.1 Перед началом монтажа необходимо произвести распаковывание панелей и полок стеллажей, снять стрейч-плёнку, обёрточную бумагу и провести их визуальный осмотр на предмет отсутствия каких-либо механических повреждений.

3.2 Проверить комплект поставки данного заказа на соответствие разделу 3 паспорта.

3.3 Полы помещения, в котором будут устанавливаться стеллажи, должны быть ровными и горизонтальными и соответствовать требованиям нормативного документа СНиП 2.03.13-88 «Полы». Уклон поверхности полов – не более 2мм на длине 1000мм, местные углубления в зоне установки подпятников – до 2мм. Допускается устанавливать под подпятники регулировочные пластины.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативного документа.

3.3 Закрепление панелей стеллажей к полу при помощи дюбелей является обязательным.

4. Монтаж стеллажей непосредственно на полы

4.1 В нижней части каждой панели установите с внутренней стороны по два подпятника (см. рис.1) при помощи двух винтов М6х16, двух гаек М6 и двух шайб 6.

4.2 Определитесь с уровнем расположения полок на монтируемом стеллаже.

4.3 Установите на панелях на выбранном уровне клипсы (см. рис.1).

4.4 Одну панель поставьте вертикально и установите вторую на расстоянии длины полки от первой (см. рис.1).

4.5 Возьмите полку и опустите одну её сторону на клипсы до упора в первой панели (см. рис.1 и рис.3), а затем с усилием нажмите на противоположный край полки до полного зацепления с клипсами второй панели.

ВНИМАНИЕ! Установка полок на панели производится с усилием, примерно 0,5 кг.

4.6 Аналогичным образом установите следующую полку (рекомендуем вторую сверху и вторую снизу – см. рис1).

4.7 При необходимости установки сетки, перед креплением полок прислоните её к задней отбортовке панелей и прижмите полками.

4.8 Установите крестовины жёсткости с помощью винтов М6х16 гаек М6 и шайб 6 согласно схеме (см. рис. 1 и рис. 5).

ВНИМАНИЕ! Момент затяжки винтов с гайками производится с усилием 0,5 кгм.

4.9 Установите все полки кроме нижней.

4.10 Установите стеллаж, согласно планировке, закрепив его через подпятники с помощью саморезов с дюбелями, входящими в комплект поставки (отверстия в полу сверлить по предварительной разметке – см. рис. 1).

Стеллажи устанавливаются в один или в два ряда. При установке нескольких стеллажей в ряд полки крепятся как показано на рис. 3 (т.е. возможно крепление полок на одну панель с двух сторон как на одном уровне, так и на разных).

4.11 Установите нижнюю полку на нужной высоте.

4.12 При правильной сборке у Вас получится стеллаж как на рис. 1.

5 . Монтаж стеллажей на передвижные основания

5.1 Повторите пункты 4.2 – 4.9 из раздела 4.

5.2 Перед установкой стеллажа в раме передвижного основания просверлите отверстия $\varnothing 6,5$ по разметке.

5.3 Установите стеллаж на передвижное основание и закрепите его при помощи подпятников, винтов М6х16, гаек М6 и шайб 6 (см. рис.2 и рис.6).

5.4 По завершению работ вы получите устойчивый стеллаж на передвижном основании.
6. Сдача смонтированных стеллажей

6.1 Сдача смонтированных и установленных стеллажей в эксплуатацию оформляется обязательным заполнением раздела 7 паспорта с простановкой печати.

6.2 Гарантийные обязательства изготовителя указаны в разделе 5 паспорта

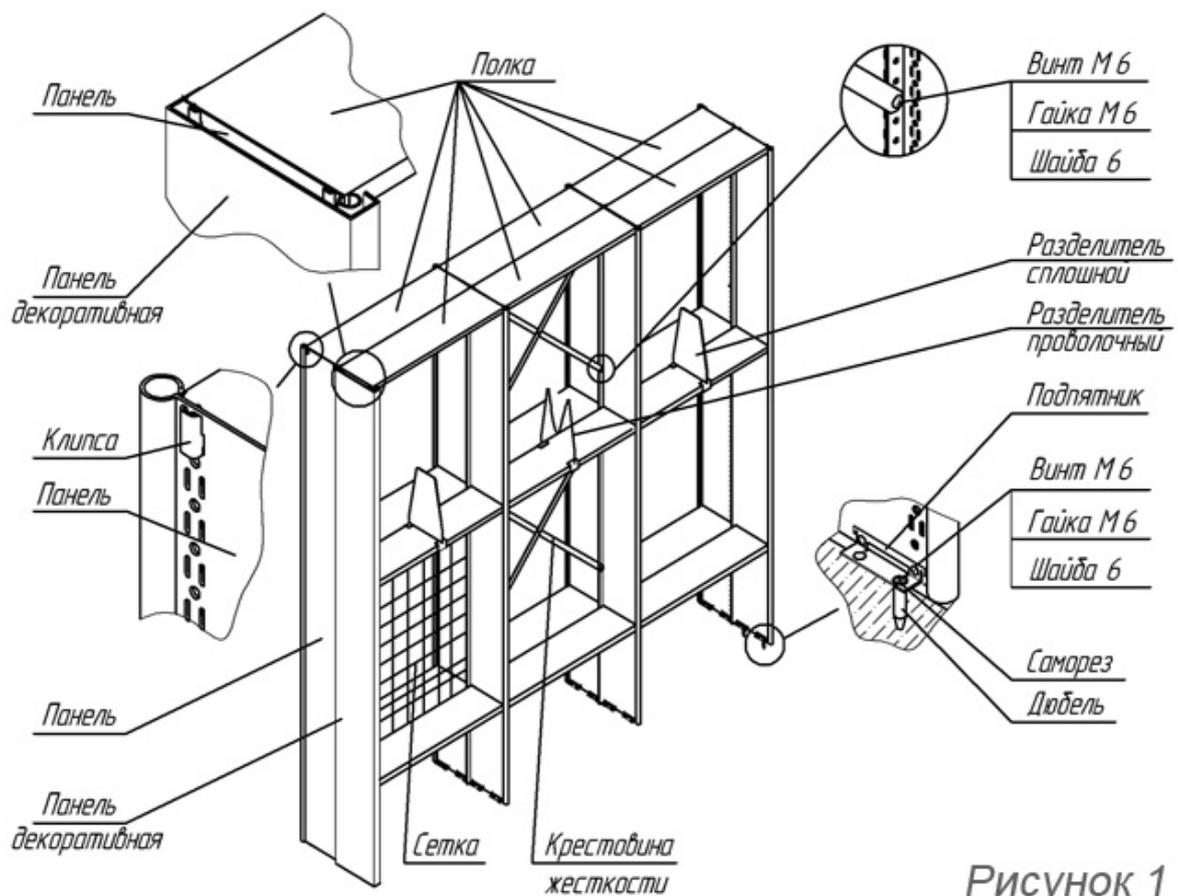


Рисунок 1

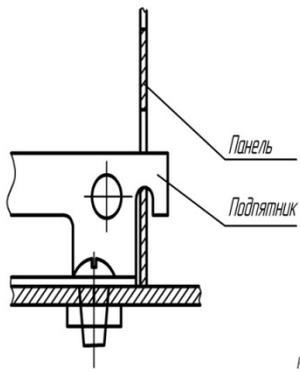


Рисунок 2

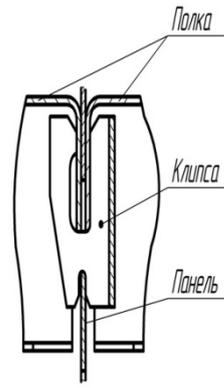


Рисунок 3



Рисунок 4

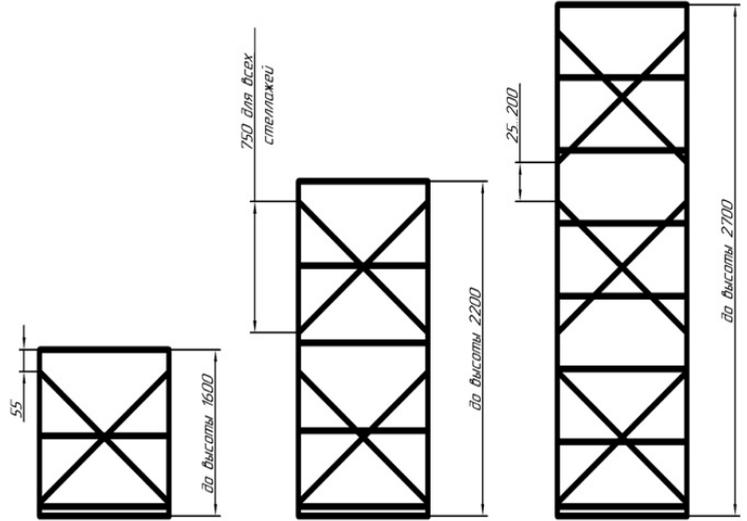


Рисунок 5

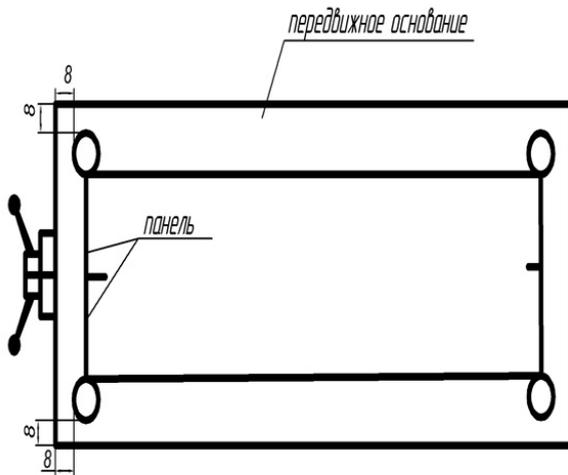


Рисунок 6